

## Inhaltsverzeichnis

1. Bedienungsanleitung
2. Verwendungszweck
3. Inbetriebnahme und Funktion
4. Transport, Montage, Reparatur und Unterhalt
5. Sicherheit
6. Montageanleitung
7. Problembehebung

## Wäschetrockner SecoTec 525 / 550



## 1. Bedienungsanleitung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptschalter</b><br><br><b>Hygrostat</b><br><br><b>Kontrolllampe</b><br> | <b>0</b>        | <b>Gerät ist ausgeschaltet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>I</b>        | <b>Gerät in Betrieb</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Info</b>     | Drehknopf auf Stellung " NORMAL " drehen (ca. 50% r.F.).<br>Wird die Wäsche nicht genügend trocken, so Drehknopf wenig in <b>Richtung MAX.</b> drehen.<br>Bei zu starker Trocknung, Drehknopf ein wenig in <b>Richtung MIN.</b> drehen.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Merkmale</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fenster und Türen schliessen, nach der Trocknung kurz lüften</li><li>- integrierter Wasserbehälter mit Überlaufsicherung (Kontrolllampe leuchtet auf)</li><li>- Luftfilter alle 2 Wochen auswaschen (seitlich am Gerät)</li></ul> |

## 2. Verwendungszweck

Das Gerät ist ausschliesslich für die Trocknung von Wäsche in Wäschetrocknungsräumen und für die Trocknung von feuchten Räumen von 5 bis 30 °C zugelassen. Das Gerät darf nicht in Räumen mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten betrieben werden.

## 3. Inbetriebnahme und Funktion

- Das Gerät kann gemäss der Bedienungsanleitung betrieben werden.
- Das Gerät kann im Dauerbetrieb oder auch nach längeren Stillstandzeiten betreiben werden.
- Der Kältemittelverdichter startet jeweils 3 Minuten verzögert nach Anlaufen des Ventilators.
- Bei Raumtemperaturen unter 15-18 °C bildet sich Eis, welches periodisch abgetaut wird.
- Der Hauptschalter mit Stufen I-0 schaltet das Gerät auf der Stellung 0 komplett aus.

## 4. Transport, Montage, Reparatur und Unterhalt

- Das Gerät muss immer stehend und in der Originalverpackung transportiert oder versandt werden.
- Grundsätzlich ist das Gerät für mobile Zwecke geeignet. Doch auch eine feste Wandmontage ist möglich. Bei einer Montage muss das Gerät mit Abstand von mindestens 20 cm zu Wänden und gemäss Montageanleitung montiert werden.
- Das Gerät darf niemals im Spritzbereich von Wasser oder Waschbecken montiert oder betrieben werden.
- Das Gerät darf niemals mit Folien oder Materialien abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nur durch autorisiertes Fachpersonal geöffnet, gewartet oder repariert werden.
- Das Gerät enthält einen Kältemittelkreislauf. Reparaturen am Kältekreislauf dürfen nur von Firmen, welche im Besitze einer „Fachbewilligung für Kältemittel“ sind, ausgeführt werden.
- Das Gerät muss nach den örtlichen Vorschriften für Kühlgeräte/Gefriergeräte fachgerecht entsorgt/recycelt werden (Rückgabe an autorisierte Sammelstellen).

## 5. Sicherheit:




Das Gerät enthält (ungiftiges und nicht brennbares) Kältemittelgas und Öl, welches hohem Druck ausgesetzt ist. Sollte das Gerät einmal einen Defekt am Kältekreislauf aufweisen, kann es teilweise oder ganz ausströmen. In diesem Fall muss das Gerät sofort ausgeschaltet und von der Steckdose getrennt werden.

## 6. Montageanleitungen (falls gewünscht)


- Gerät und Zubehör nie im Spritzbereich von Wasser montieren (min. 1m Abstand)
- Ausblas Ventilator/ Umluft immer **in Seilrichtung** (bei konischer Seilabspannung auf der schmalen Seite)
- Lochabstände **genau** einhalten
- Schrauben für Aufhängung **ca.1cm** vorstehen lassen
- Das Anschlusskabel darf **nur** durch eine Fachperson ausgewechselt werden
- Der Anschluss-Stecker muss **jederzeit** zugänglich sein

A) Ausblasrichtung Ventilator

### Seitenansicht

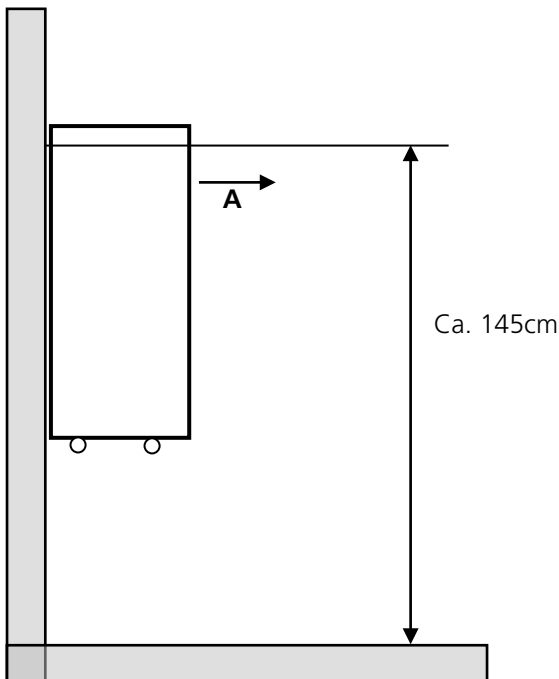

### Rückenansicht

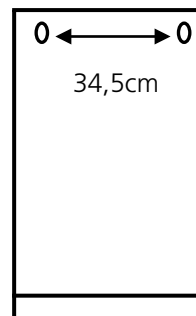

## 7. Problembehebung

Wenn das Gerät trotz Anwendung gemäss Bedienungsanleitung nicht normal arbeitet, bitte folgende Punkte kontrollieren:

| Problem                                                                                | mögliche Ursache                                                                                                                                                   | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät läuft nicht an                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>kein Strom</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stecker einstecken</li> <li>Steckdose kontrollieren (evtl. Kontrolle mit anderem Verbraucher)</li> <li>Sicherung Tableau kontrollieren, ersetzen</li> </ul>                                                                           |
| zu geringe Leistung oder zu langsame Trocknung                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftfilter verstopft</li> <li>Luftweg wird behindert</li> <li>Raum ist zu kalt</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftfilter reinigen</li> <li>Hindernis neben/unter dem Gerät entfernen (Mindestabstand 200 mm)</li> <li>Fenster &amp; Türen schließen (richtige Dimensionierung Gerät beachten)</li> </ul>                                            |
| Gerät tropft                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserschlauch oder Anschluss verstopft</li> <li>Rückstände/Schmutz in Tropfwanne</li> <li>Gerät ist eingefroren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauch reinigen und Gefälle kontrollieren</li> <li>Tropfwanne (hinter dem Filter) reinigen</li> <li>Gerät vollständig abtauen lassen, Fenster schließen und Filter reinigen (Raumtemperatur muss immer über 5 °C liegen)</li> </ul> |
| Gerät oder Verdichter/Kompressor schaltet jeweils nach kurzer Einschaltzeit wieder aus | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hygrostat zu wenig eingestellt</li> <li>Steckdose/Kabel oder Netzspannung nicht in Ordnung</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hygrostat stärker einstellen (wenig Richtung Max. drehen)</li> <li>an anderer Steckdose oder Kabel testen</li> </ul>                                                                                                                  |
| Gerät macht zeitweise ein leichtes blubberndes Geräusch                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Druckaufbau im System</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>alles in Ordnung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

Wenn das Problem weiterhin andauert, ist die Verkaufsstelle zu benachrichtigen

## Energie

### Raumlufthäschetrockner

|                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Hersteller                                                                                                                                                                                                                                     | Lübra<br>Apparatebau AG |
| Modell                                                                                                                                                                                                                                         | Secotec 525             |
| <b>Niedriger Energieverbrauch</b><br>                                                                                                                       | A <sub>1</sub>          |
| <b>hoher Energieverbrauch</b><br>Energieverbrauch in kWh/kg<br>Trockenwäsche<br><small>bei 60% Wäschereistefeuchte (ausgehend von der Ergebnissen der Laborprüfung nach der Verordnung des Eidg. Departements UVEK, Projekt Nr. 25465)</small> | 0.41                    |
| Geprüft und empfohlen für kg<br>Trockenwäsche                                                                                                                                                                                                  | 7.5                     |
| Trockendauer h:min                                                                                                                                                                                                                             | 7:30                    |
| Raumluft-Wäschetrockner mit<br>Wärmepumpe ohne zusätzliche<br>Widerstandsheizung                                                                                                                                                               | ja                      |

Die Warendeklaration mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten. Nur Geräte der Energieklasse A<sub>1</sub> ohne zusätzliche Widerstandsheizung tragen das QualityDryer-Gütesiegel

